

DEXTÜRA | EINBAU- UND WARTUNGSANLEITUNG




BLENDRAHMEN

dextūra
Innentürsysteme



EINBAU- UND WARTUNGSANLEITUNG BLENDRAHMEN

**DIESE MONTAGEANLEITUNG IST VOR DER MONTAGE DES ELEMENTES
VOLLSTÄNDIG DURCHZULESEN UND ZU BEACHTEN!**

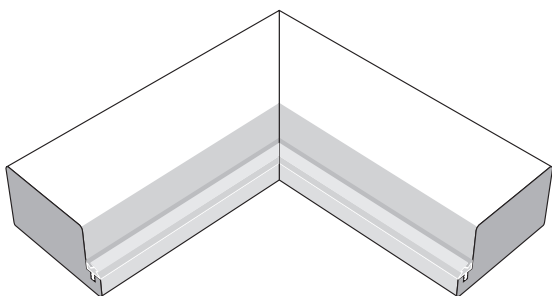


BITTE VOR DER MONTAGE BEACHTEN


- Die gelieferte Ware auf Vollständigkeit prüfen und auf Beschädigung kontrollieren!
Achtung: Zusammen- bzw. eingebaute Elemente können nicht mehr reklamiert werden.
- Der Einbau der Türelemente sollte erst im letzten Stadium des Innenausbaus erfolgen.
- Die am Einbauort vorhandene, relative Luftfeuchtigkeit darf bei einer Temperatur von ca. +15 °C bis +20 °C, 60% nicht überschreiten. Liegen die Klimadaten dauerhaft über der genannten Grenze, sollte die Montage aufgrund negativer Auswirkungen auf das Türelement nicht durchgeführt werden.
- Die Anschlagrichtung (DIN Richtung) der Türelemente ist zu beachten!

BENÖTIGTE MONTAGEMITTEL

- Imbusschlüssel mit T- Griff → Größe 5
- Bohersatz (6,8,15)
- Wasserwaage (Kurz und Lang)
- Keile / Zulagen
- Kreuzschlitzschraubendreher
- PVAC Leim (Weißleim)
- Bohrmaschine / Akkuschauber incl. Zubehör
- Silikon / Acryl
- Geeignetes Befestigungsmaterial

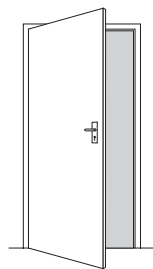

DIN LINKS-DREHENDE TÜR

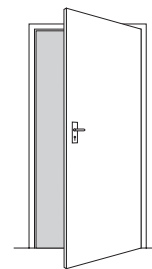


DIN RECHTS-DREHENDE TÜR

LIEFERUMFANG

- 3 Blendrahmentteile (2 aufrechte, 1 quer)
- Beschlagbeutel
- Bänder, Schrauben, Abdeckkappen Ø 15 mm
- Montageanleitung

ZUSAMMENBAU

- 1) Legen Sie die Rahmentteile auf eine saubere und ebene Unterlage.
Hinweis: Karton (o.ä.) auf dem Boden ausbreiten, um Oberflächenkratzer zu vermeiden.
- 2) Tragen Sie Leim auf die Gehrungsflächen auf.
- 3) Die Gehrung flächenbündig ausrichten und mit den mitgelieferten Schrauben verbinden.
- 4) Ausgetretenen Leim sofort abwischen. Die Trockenzeiten vom Leim beachten und einhalten.
Hinweis: Um eine saubere Fuge der Rahmentteile zu erhalten, nicht übermäßig viel Leim auftragen, dass dieser herausgedrückt wird.

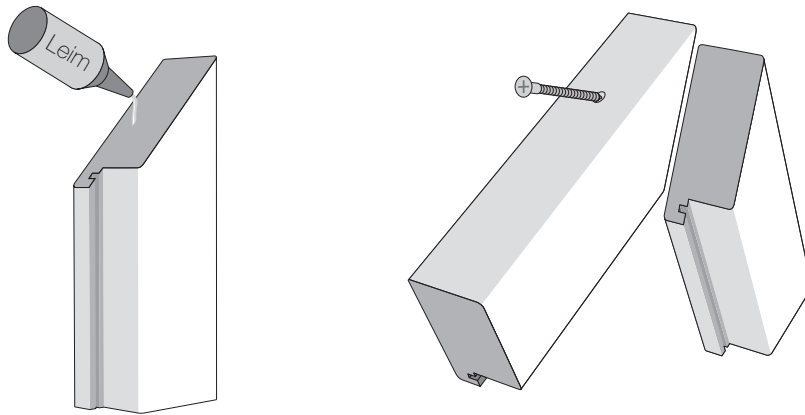

BEFESTIGUNGSPUNKTE


- Blendrahmen für eine geeignete Verschraubung an den vorgegebenen Befestigungspunkten mit entsprechender Bohrergröße vorbohren und ggf. senken
- Bandseite mind. 4 Befestigungspunkte, Schloßseite mind. 4 Befestigungspunkte.

Hinweis: Da die Befestigungspunkte bei Blendrahmen sichtbar sind, ist auf die Aufteilung zu achten!

MONTAGE

- 1) Den **Blendrahmen vor der** Wandöffnung lot- und waagrecht ausrichten.
Es ist darauf zu achten, dass der Überstand des Blendrahmens zur Maueröffnung umlaufend gleich ist.
- 2) Im Band- und Schlossbereich druckfest hinterfütern und unterlegen.
- 3) Das Falzmaß prüfen und den Blendrahmen bandseitig an der Wand befestigen (Schraubenabstand zur Wandöffnung mind. 40 mm). Befestigungsmaterial wird nicht mitgeliefert.
Achtung: bohren Sie das 15 mm Loch mind. 10 mm tief, bevor Sie die Abdeckkappen montieren.
- 4) Türblatt einhängen und auf Funktionsfähigkeit, Falzlufte und umlaufendes Anliegen vom Türblatt auf der Dichtung prüfen.
Achtung: vor dem Schließen des Türblattes muss der Schlüssel mit Transportsicherung aus dem Schloss entfernt werden, um Beschädigungen zu vermeiden!
- 5) Im Anschluss den restlichen Blendrahmen befestigen.
Achtung: Sollte es sich um einen 2 flg. Blendrahmen handeln, ist noch eine zusätzliche Befestigung in der Querstück-Mitte vorzunehmen.
- 6) Danach muss noch das Schließblech für den Treibriegel im Standflügel in den Falz von dem Blendrahmen geschraubt werden.

Hinweis: Um Schäden am Fußpunkt des Rahmens durch Feuchtigkeitseinwirkungen zu vermeiden, empfehlen wir bei Böden, die feucht gepflegt werden, diese im Bodenanschlussbereich zu unterlegen (1mm-2mm) und nach der Montage dauerelastisch zu versiegeln.

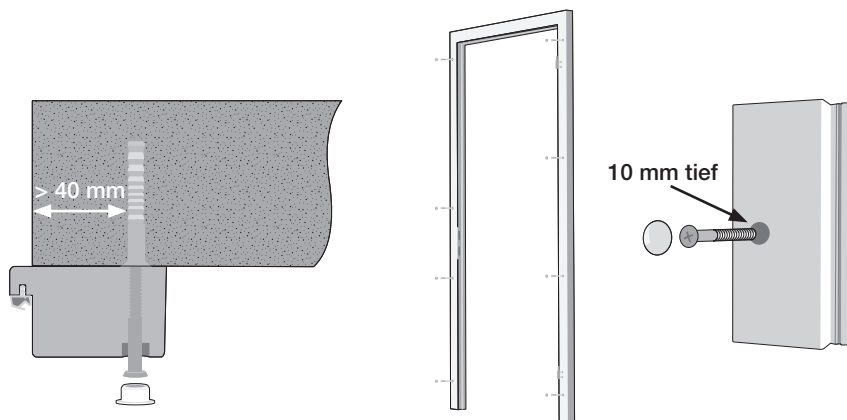

Hinweis: Alternativ können die Blendrahmen z.B. auch mit Wandankern montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

Hinweis: Zur Fixierung können Zwingen gesetzt werden.



EINSTELLMÖGLICHKEITEN

Achtung: Die Bandbefestigungsschraube ist im Lieferzustand nicht angezogen!

- **Einstellmöglichkeiten Türblatt:**

Durch ein- bzw. ausdrehen der Bänder kann das Türblatt seitlich verstellt werden, um das gewünschte Falzmaß zu erreichen.

- **Einstellmöglichkeiten Blendrahmen (gefälzt):**

Mit der Feststellschraube der Klemmnuss / Bandaufnahme das Bandrahmenteil lösen. Nun so lange verschieben, bis das Türblatt im geschlossenen Zustand plan am Rahmen bzw. Dichtungsprofil anliegt. Das Türblatt sollte ohne großen Widerstand zu schließen sein.


Achtung:

- Die Schraube anschließend mit einem passenden T-Griff Inbusschlüssel der Größe 5 anzuziehen.
- Die Schraube darf nicht mit einem Akkuschrauber oder einer Ratsche angezogen werden!

Überdrehungsgefahr!!

VERSIEGELUNG

- Nach der fertigen Montage empfehlen wir, die Anschlussfugen zwischen dem Blendrahmen und der Wand bzw. dem Fußboden mit dauerelastischem Dichtstoff (z.B. Silikon / Acryl) auszuspritzen oder bei zu breitem Spalt mit Abdeckleisten zu arbeiten.
- Zu den Trockenzeiten von Silikon und Acryl sind die Herstellerangaben zu beachten.

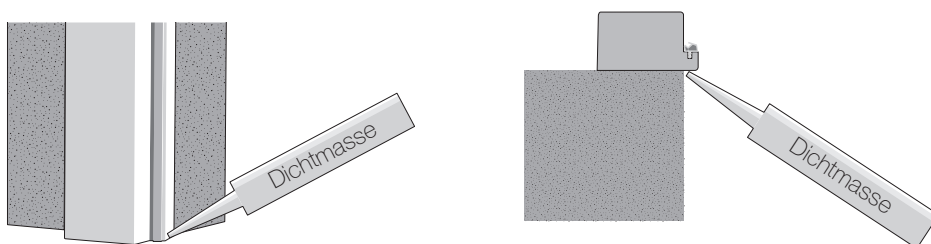

WARTUNGSANWEISUNG

- Alle Teile sind mindestens einmal jährlich zu warten. Bei hoher Nutzungsfrequenz muss auf kürzere Intervalle (halbjährlich) übergegangen werden.
- Alle beweglichen Beschlagteile wie Bänder, Schloss und Auslösefallen der Bodendichtung sind zu ölen (erstmalig bei der Montage), sofern sie nicht als wartungsfrei deklariert sind. Dabei sind die Beschläge auch auf festen Sitz und Verschleiß zu prüfen. Falls erforderlich Schrauben nachziehen bzw. defekte Teile austauschen.
- Weiter muss auf einen einwandfreien Sitz aller Dichtungen geachtet werden. Beschädigte Dichtungen sind sofort auszutauschen.

PFLEGEANWEISUNG

- Alle Oberflächen sind pflegeleichte Oberflächen, die sich durch abwischen mit einem Tuch leicht säubern lassen.
- Die Verwendung von Scheuermitteln ist zu vermeiden.

Hinweise:

- Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Die hier beschriebene Einbauweisen sind lediglich Empfehlungen für die Montage der Türelemente.
- Es sollte beim Einbau des Blendrahmens darauf geachtet werden, dass ein Austausch ohne die Zerstörung eines vorhandenen Edelputzes (Tapeten, Fliesen o.ä.) möglich ist.
- Zusammen- bzw. eingebaute Elemente können nicht mehr reklamiert werden.

dextūra
Innentürsysteme GmbH

Benzstraße 26
46395 Bocholt (D)
Postfach 1316
T (02871) 23 479 0
F (02871) 23 479 10
E info@dextuera.de

www.dextuera.de

dextūra
Innentürsysteme