

# WINDFANGELEMENTE UND/ODER OBERLICHTZARGE


# MONTAGEANLEITUNG WINDFANGELEMENTE UND/ODER OBERLICHTZARGE

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile auf einwandfreien Zustand.

Zusammen- bzw. eingebaute Elemente können nicht mehr reklamiert werden!

## Produkteile Zarge

- 1 Futterlängsteil aufrecht
- 2 Kopfstück / Querstück
- 3 Exzenterverbinder
- 4 Montageklammer
- 5 Lamellos
- 6 Falzbekleidung eingeleimt
- 7 Zierbekleidung
- 8 Kämpfer (abhängig vom Zargenmodell)
- 9 Pfosten (abhängig vom Zargenmodell)
- 10 Bodenkämpfer (abhängig vom Zargenmodell)
- 11 Schrauben
- 12 Abdeckkappen

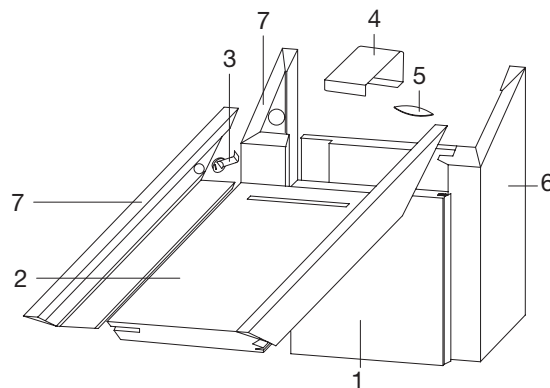


## 1. ZUSAMMENBAU DER HOLZUMFASSUNGSZARGE

- An den Gehrungsflächen und in der Nute Leim aufbringen und die Lamellos (5) anbringen.
- Längsteil (1) + Querstück (2) ausrichten und mit Montageklammer (4) montieren.
- Exzenterverbinder (3) in die Falzbekleidung einsetzen und Gehrung passgenau zusammenziehen.
- Die Bandunterteile werden in den Bandbohrungen eingedrückt und mit einem 5 mm Inbus-Schlüssel festgezogen.
- An den Gehrungsflächen der Zierbekleidung (7) Leim aufbringen und mit dem Exzenterverbinder (3) zusammenziehen.
- Die Zierbekleidung ermöglicht den Ausgleich einer Wandstärkentoleranz von -5 mm bis +15 mm.


## 2. ZUSAMMENBAU WINDFANGELEMENTE MIT OBERLICHT

- Der Kämpfer wird beim Zusammenbau der Zarge in die vorgegebene Position eingebracht
- Der Kämpfer wird durch die Rückseite des Band- bzw. Schließblechteils verschraubt.

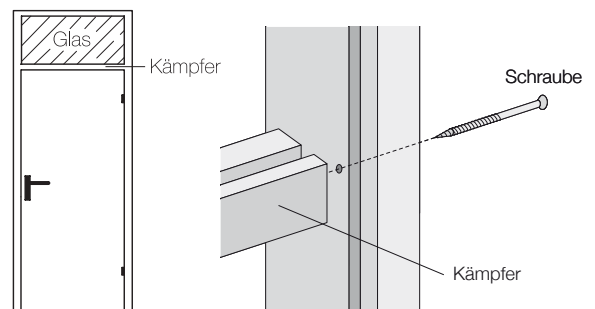


### 3. ZUSAMMENBAU WINDFANGELEMENTE MIT SEITENTEIL


Vor dem Zusammenbau der Zarge wird der Bodenkämpfer mit dem Pfosten verleimt.

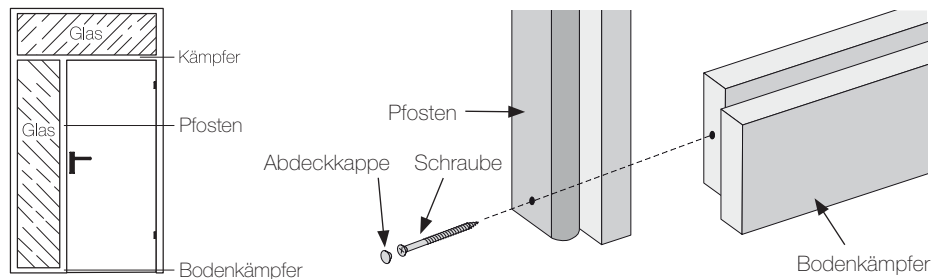

Dann wird die Zarge mit Oberlicht - Kämpfer (siehe Elemente mit Oberlicht) montiert.

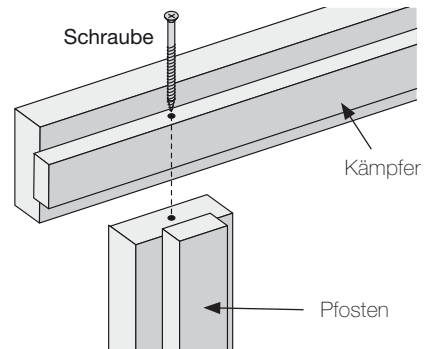


Der zusammengeleimte Pfosten/Bodenkämpfer wird nun mit dem Band- bzw. Schließblechteil verleimt und verschraubt.

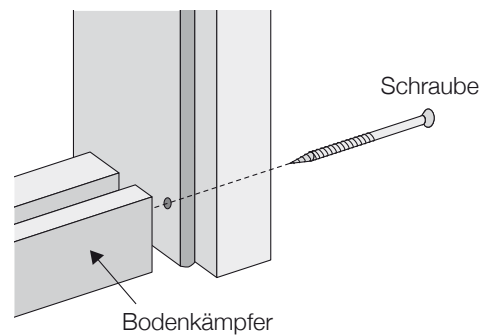

### 4. WINDFANGELEMENT IN DER WAND MONTIEREN

- Zarge in Maueröffnung stellen, lot- und waagrecht ausrichten und verkeilen.
- Zarge mit handelsüblichen Befestigungsmaterialien befestigen.
- **Achtung:** Futterbrett + Bekleidung müssen genau im Lot stehen!
- Zierbekleidungen auf die Hinterseite der Zarge montieren.

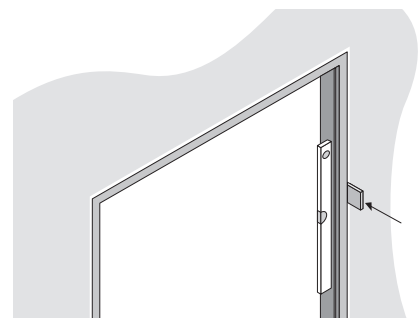

**dextūra**  
**Innentürsysteme GmbH**

Benzstraße 26  
46395 Bocholt (D)  
Postfach 1316  
T (02871) 23 479 0  
F (02871) 23 479 10  
E [info@dextuera.de](mailto:info@dextuera.de)

[www.dextuera.de](http://www.dextuera.de)

**dextūra**  
Innentürsysteme