

DEXTÜRA | EINBAU- UND WARTUNGSANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG SCHIEBETÜRSYSTEME

dextūra
Innentürsysteme



SCHIEBETÜRSYSTEM VOR DER WAND

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile auf einwandfreien Zustand.

Zusammen- bzw. eingebaute Elemente können nicht mehr reklamiert werden!

Produkteile Schiebetürsystem

- 1 Durchgangszarge
- 2 Laufkasten
- 3 Laufschiene inkl. Schiebetürbeschlag und Multiplexriegel zum Montieren der Laufschiene
- 4 Anschlagpfosten
- 5 Schiebetür
- 6 7x Schrauben 4 x 45 mm
- 7 4x Schrauben 3,5 x 16 mm
- 8 7x Schrauben 4 x 25 mm

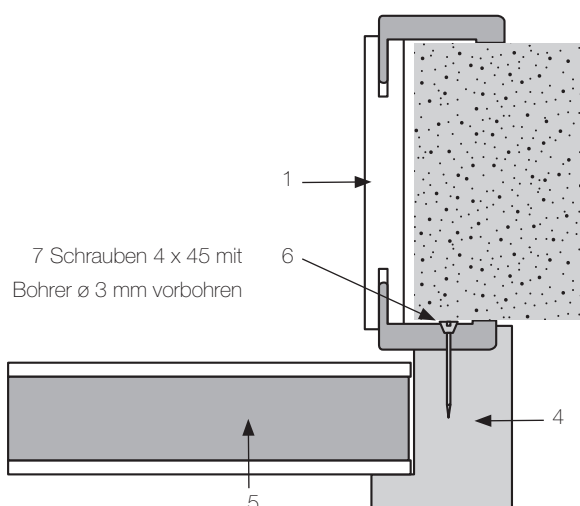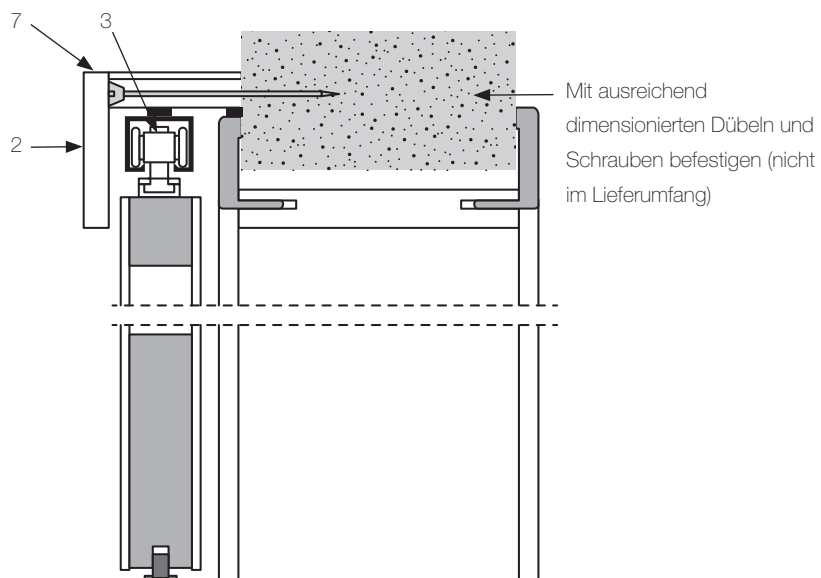

1. ANSCHLAGPFOSTEN AUF DIE BEKLEIDUNG SCHRAUBEN

Anschlagpfosten auf die Bekleidung schrauben in Einlaufrichtung der Tür, mit Schrauben (13) 4 x 45mm.


Vorbohren mit einem Bohrer von 3 mm.

2. DURCHGANGSZARGE ZUSAMMENBAUEN

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile auf einwandfreien Zustand.

Zusammen- bzw. eingebaute Elemente können nicht mehr reklamiert werden!

- 1 Futterlängsteil aufrecht
- 2 Kopfstück / Querstück
- 3 Exzenterverbinder
- 4 Montageklammer/Gehrungsklammer
- 5 Formfeder
- 6 Zierbekleidung (nicht verleimt)
- 7 Zierbekleidung

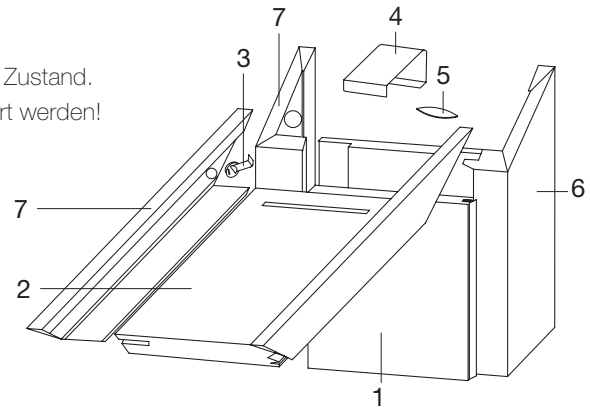


- An die Gehrungsflächen und in der Nute Leim aufbringen und die Formfeder (5) einbringen.
- Längsteil (1) + Querstück (2) ausrichten, Exzenterverbinder einsetzen, passgenau zusammenziehen und mit Montageklammer (4) montieren.
- An den Gehrungsflächen der Zierbekleidung (7) Leim aufbringen und mit Exzenterverbinder (3) zusammenziehen.
- Die Zierbekleidung ermöglicht den Ausgleich einer Wandstärkentoleranz von -5 bis +15 mm ab Wandstärke 105 mm.

3. DURCHGANGSZARGE INKL. ANSCHLAGPFOSTEN IN DER WAND MONTIEREN

- Zarge in Maueröffnung stellen und ausloten, sichern und verkeilen.
- Zarge mit handelsüblichen Befestigungsmaterialien befestigen.

Achtung:

Futterbrett + Bekleidung müssen genau im Lot stehen!

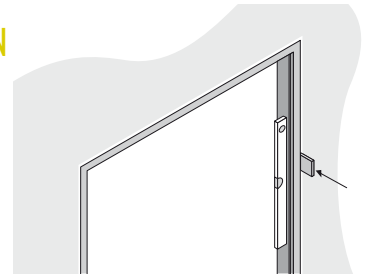

4. LAUFKASTEN MIT LAUSCHIENE MONTIEREN

- Die Leiste zum Montieren der Laufschiene wird oben auf der Bekleidung (bündig mit Außenseite Bekleidung) an der Wand verdübelt/angeschraubt. Es ist darauf zu achten, dass der Laufkasten auf der oberen Bekleidung aufliegt und waagrecht montiert wird. (Dübel und Schrauben ausreichend Dimensioniert abstimmen auf Wand Art, nicht im Lieferumfang enthalten). Leiste muss bauseits auf Länge angepasst werden.
- Laufschiene wird unter die montierte Holzleiste angeschraubt (Schrauben 4 x 25 mm).

5. TÜR EINHÄNGEN UND AUSRICHTEN

- Die Bügelaufhängung auf die obere Türkante schrauben.
- Schiebetür in die Laufschiene einhängen, eventuelle Softstops einbringen und ausrichten.
- Bodenführung montieren.
- Zierbekleidung auf die Hinterseite der Zarge montieren.

6. LAUFKASTEN MONTIEREN

- Die Laufkasten auf der montierte Leiste mit Laufschiene auflegen und festschrauben (Schrauben 3,5 x 16 mm)

SCHIEBETÜRSYSTEM IN DER WAND

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile auf einwandfreien Zustand.

Zusammen- bzw. eingebaute Elemente können nicht mehr reklamiert werden!

Produkteile Durchgangszargenhälfte


1. Durchgangszarge Bekleidungen
2. Durchgangszarge Futterteile
3. Einlaufzwischenstück (nur bei einflügeliger Schiebetür)
4. Laufschiene inkl. Schiebetürbeschlag und Bodenführung
5. Schiebetür
6. Blenden (optional bei ohne Sturzausnehmung)
7. Abdeckwinkel (bei mit Sturzausnehmung)
8. Exzenterverbinder, Montageklammern und Formfeder (Lamellos)
9. 5x Schrauben 3,5 x 25 mm

1. DURCHGANGSZARGENTEILE (DZ1 + DZ2) ZUSAMMENBAUEN


- Die aufrechten Futterteile mit den Querteilen verleimen mit Hilfe der beiliegenden Montageklammern und Lamellos.

2. LAUSCHIEN IN DER WANDÖFFNUNG MONTIEREN

- Laufschiene bohren und auf Länge anpassen.
- Die Laufschiene mit zugehörigen Beschlägen (inkl. eventuelle Softstops) montieren.
- Die Laufschiene ist bei einem Zwischenraummaß von 50 mm (DZ1 - DZ2) genau in der Mitte zu montieren. Dabei wird die Laufschiene waagrecht befestigt. Gemäß der gewünschten Bodenluft (5 - 7 mm) wird dabei die Montagehöhe der Laufschiene festgelegt. (Befestigungsmaterial für die Schiene ist nicht im Lieferumfang enthalten).

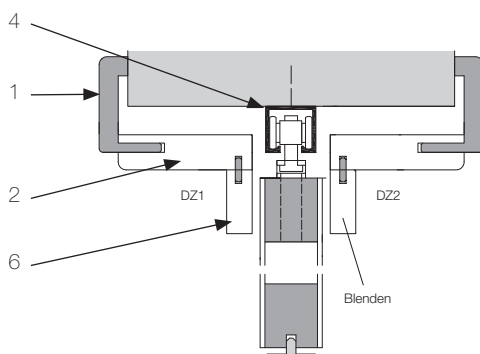

Ohne Sturzausnehmung

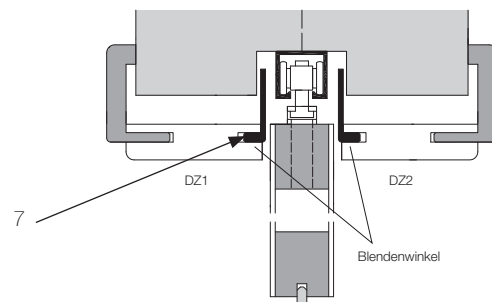


Mit Sturzausnehmung

3. TÜR EINHÄNGEN UND AUSRICHTEN

- Die Bügelaufhängung auf die obere Türkante schrauben.
- Schiebetür in die Laufschiene einhängen und in der Höhe ausrichten.
- Bodenführung montieren.


4. EINFLÜGELIGE SCHIEBETÜRZARGEN MONTIEREN

- Bei Montage einer Einflügeligen Schiebetür das Einlaufzwischenstück von hinten an das Futterteil DZ1 anschrauben (Schrauben (9) 3,5 x 25 mm)
- Durchgangszargenhälfte DZ1 in die Wandöffnung lot- und waagrecht ausrichten. Kontrolle der seitlichen Luft zwischen Türblatt/Glasleiste und Querstück DZ1: soll ca. 5 mm sein.
- Zarge mit handelsüblichen Befestigungsmaterialien fixieren.
- Blendenwinkel (bei Montage mit Sturzausnehmung) anpassen und eindrücken.
- Zweite Zargenhälfte DZ2 auf Zwischenstück schieben und verleimen, diese lot- und waagrecht ausrichten und dabei auf den parallelen Abstand (5 mm) zwischen Türblatt/Glasleiste und Querstück achten.
- Zarge bei der Montage einer Schiebetür ohne Sturzausnehmung werden dann die Blenden (Formfeder) in das Querstück eingeleimt.
- Zarge mit handelsüblichen Befestigungsmaterialien fixieren.
- Zierbekleidungen auf die Hinterseite der Zarge montieren.

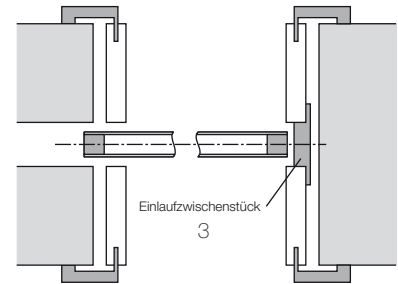

5. ZWEIFLÜGLIGE SCHIEBETÜRZARGEN MONTIEREN

- Durchgangszargenhälfte DZ1 in die Wandöffnung lot- und waagrecht ausrichten. Kontrolle der seitlichen Luft zwischen Türblatt/Glasleiste und Querstück DZ1: soll ca. 5 mm sein.
- Zarge mit handelsüblichen Befestigungsmaterialien fixieren.
- Blendenwinkel (bei Montage mit Sturzausnehmung) anpassen und eindrücken.
- Zweite Zargenhälfte DZ2 auf Zwischenstück schieben, diese lot- und waagrecht ausrichten und dabei auf den parallelen Abstand (5 mm) zwischen Türblatt/Glasleiste und Querstück achten.
- Zarge bei der Montage einer Schiebetür ohne Sturzausnehmung werden dann die Blenden (Formfeder) in das Querstück eingeleimt.
- Zarge mit handelsüblichen Befestigungsmaterialien fixieren.
- Zierbekleidungen auf die Hinterseite der Zarge montieren.

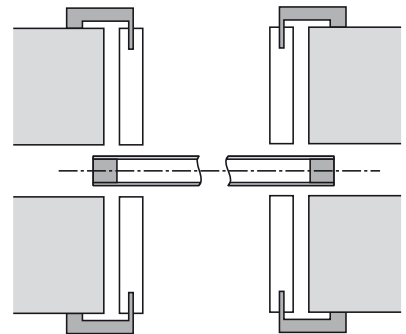

dextūra
Innentürsysteme GmbH

Benzstraße 26
46395 Bocholt (D)
Postfach 1316
T (02871) 23 479 0
F (02871) 23 479 10
E info@dextuera.de

www.dextuera.de

dextūra
Innentürsysteme