

## Soft Stop (HELM SmartStop FG 80)

### Anwendung:

Move 2 Schiebetürsystem

Model 20, 21, 22 en 23 Schiebetürzargen

### Schiebetürschiene

Geeignet für Helm Schiebetürschiene .

### Flügelgewicht

max. 80 kg

### Flügelbreite

mind. 650 mm (einseitige Verwendung)

mind. 860 mm (beidseitige Verwendung)

### Montageanleitung



### Montageanweisung

#### HELM-SmartStop HOLZ



Der Einzugsdämpfer SmartStop macht Schluss mit laut schließenden und zurückspringenden Schiebeflügeln. Die Tür wird vor Erreichen der Endposition abgefangen und anschließend in die Endlage gezogen und dort gehalten.


#### Produktvorteile

- SmartStop Einheit wird verdeckt in die Endlagen der Laufschiene montiert
- einfache Montage
- einfach nachrüstbar
- leises und komfortables Schließen
- Dämpfung kann ein- oder beidseitig erfolgen
- verwendeter Luftzylinder ist wartungsfrei
- Tür wird in den Endlagen gehalten, somit ist ein zusätzlicher Fangstopper nicht erforderlich

Artikel-Nr.: 007350

Flügelgewicht max. 80 kg

Abbildung 1

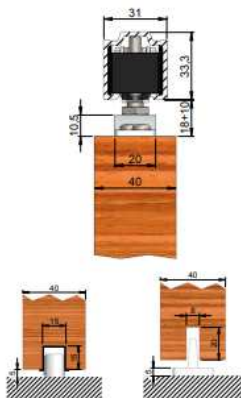

### Montageschritte

1. Die Laufschiene (1) mit den montierten Wandwinkeln (2) an die Wand oder (ohne Wandwinkel) direkt an die Decke montieren.
2. Die Rollapparate (3) mit den Tragschrauben in die Laufschiene (1) einschieben. Dabei ist darauf zu achten, dass der Fanghaken vom Rollapparat (3) in Richtung der SmartStop-Einheit (4) zeigt, siehe Abb. 4.
3. SmartStop-Einheit (4) jeweils am Ende der Laufschiene einschieben und festsetzen. Dämpfereinheit spannen. Hierfür die Mitnehmergabel mittels Schraubendreher in die Endlage schieben, bis diese in der Vertiefung einrastet.

**Achtung: SmartStop nur im eingebauten Zustand in der Laufschiene spannen!**

4. Türe gemäß Einbauschritt Abb. 1 nuten und die untere Führungsschiene einkleben.
5. Die beiden Tragflansche (5) nach Abb. 2 jeweils 137,5 mm von den Türkanten auf das Türblatt montieren.
6. Die Schiebetür einhängen, ausrichten und die Kontermuttern an den Tragflanschen festziehen.
7. Den Führungsgleiter positionieren, anzeichnen, bohren und befestigen.
8. Die Dämpfer-Einheiten in den gewünschten Endlagen der Türen positionieren.

**Woelm GmbH**  
Hasselbecker Straße 2-4  
D-42579 Heiligenhaus  
Tel.: +49 (0) 2056-18-0  
Fax: +49 (0) 2056-18-21  
www.woelm.de  
contact@woelm.de

**Woelm Austria GmbH**  
Seewalchen 5a  
A-5201 Seekirchen  
Tel.: +43 (0) 6212-2502  
oder +43 (0) 6212-7673  
Fax: +43 (0) 6212-6995  
www.woelm.de  
contact@woelm.co.at



Abbildung 2

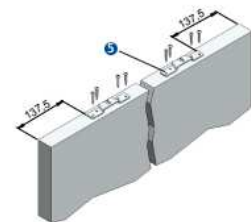


Abbildung 3

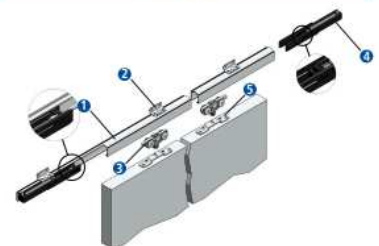


Abbildung 4

