

DEXTÜRA | EINBAU- UND WARTUNGSANLEITUNG

ZARGEN FÜR EINBAUKASTENSYSTEM


dextūra
Innentürsysteme




Montagewerkzeug

Lange Wasserwaage und kurze Wasserwaage, 1 Kreuzschlitzschraubendreher, Weißbleim, 1 Schlitzschraubendreher groß, ein Akkuschrauber mit Kreuzschlitz Bit, mind. 2 Spiese, verschiedene Holzkeile, 3 mm Bohrer, Montageschaum, Gabelschlüssel Sortiment

MODELÜBERSICHT

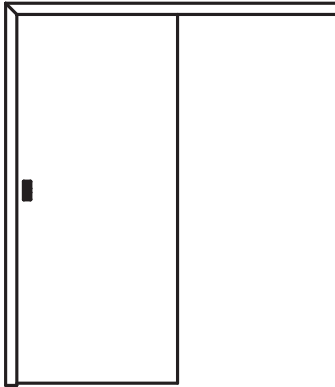

1-flügelig in der Wand laufend

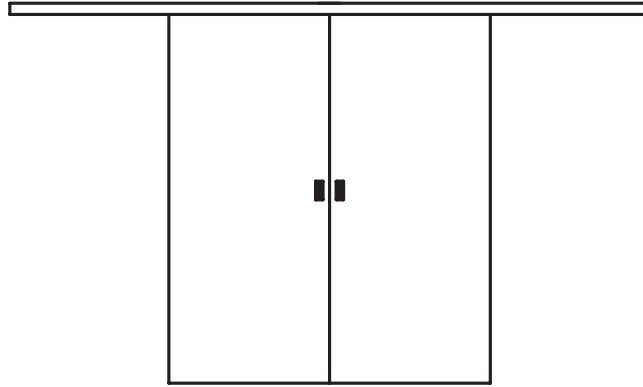

2-flügelig in der Wand laufend

Dextüra Zargensysteme sind passend für Kastensysteme:



Unico EF



Base



Krona

ZUBEHÖR

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau der Zarge alle Teile auf einwandfreien Zustand. Zusammen- bzw. eingebaute Elemente können nicht mehr reklamiert werden.

Prüfen Sie alles auf Vollständigkeit.

- 4 x aufrechte Futterteile
- 2 x quere Futterteile
- 4 x aufrechte Zierbekleidung
- 2 x quere Zierbekleidung
- 2 x Befestigungsleisten (bei 2 Flg. 4x Befestigungsleisten)
- 1 x Einlaufstück
- 2 x Abdeckwinkel
- 1 x Beschlagbeutel
- 1 x Montageanleitung



EINBAU DER TÜR

Voraussetzung ist, dass der Schiebetürkasten lotgerecht eingebaut und montiert ist.

- Laufwagen in die Schiene einführen
- Laufwagen sind im Lieferumfang des Kastensystems enthalten
- Befestigungsplatte/Aufhängebügel auf die Oberseite des Türblattes schrauben (Bild 1)
- Maßangaben vom Kastensystem Hersteller beachten!!
- Je nach Kastensystem/Türblatteinstand Gummi Puffer/Holzklötz an der hinteren Türkante anbringen
- Türblatt in die Laufwagen einhängen und in der Höhe bzw. Breite ausrichten. Kontrolle der seitlichen Luft
- Abstand zwischen Kasten und Türblatt muss gleichmäßig sein
- Gemäß der gewünschten Bodenluft einstellen (i.d.R. 7mm)

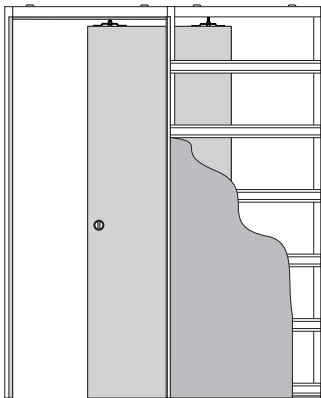


Bild 1

ZUSAMMENBAU DER ZARGE

- Futterteile auf vorgerichtete Montageböcke und -platte auflegen
- Befestigungsleisten auf die aufrechten Futter auf der Rückseite aufschrauben (Bild 1)
- Gehrungsverbinder in die Bohrung der Futterrückseite drücken. Rot= aufrechte, Weiß= quere (Bild 2)
- an den Gehrungsflächen der Futterteile Leim aufbringen
- aufrechte und queres Futterteil ausrichten und mit dem Gehrungsverbinder/Schraube passgenau zusammenziehen (Bild 3)
- 2. Futter dito
- Die Zierbekleidung auf die Montageplatte auflegen, an den Gehrungsflächen Leim aufbringen und mit den Elepart Verbindern passgenau zusammenziehen (Bild 4)



Bild 1

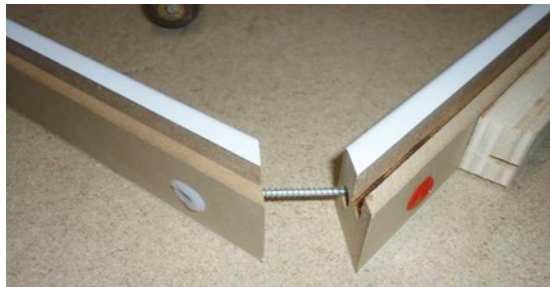


Bild 2



Bild 3



Bild 4

EINBAU DER ZARGE

Hinweis: Vor dem Einsetzen der Zarge, muss der Leim an den Gehrungsflächen ausgehärtet sein.

- Verleimtes Zargenfutter 1 mit der Befestigungsleiste in die dafür vorgesehene Aufkantung vom Schiebetürkasten (Bild 1) einsetzen
- Zargenteile mit Wasserwaage ins Lot richten
- Ist das Querteil aufgrund von Bodenunebenheiten nicht in der Horizontalen, muss das entsprechende Längsteil gekürzt bzw. untergelegt werden
- Befestigungsleiste mit einem 3mm Bohrer durchbohren und mit den 4,0x25 er Schrauben befestigen (Bild 2)

Bild 1

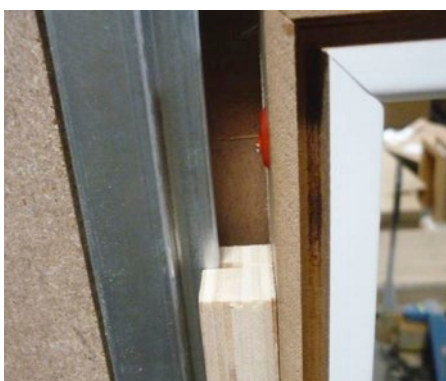


Bild 2

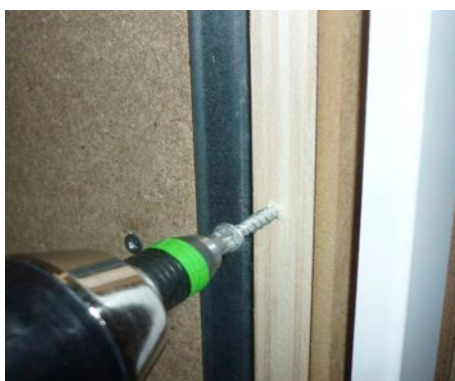


Bild 2



EINBAU DER ZARGE (FORTSETZUNG)

- Einlaufstück einleimen und Zargenfutter 2 montieren (Bild 3)
- Justiertes Türblatt schließen und auf gleichen Abstand zwischen Türblattfläche und Futterbrettern achten, ggf. passend ausrichten
- Die Distanzleisten (Spriese) passend einbringen
- Nun kann die Zarge eingeschäumt werden (Bild 4)
- Verwenden Sie 2- Komponentenschaum, die Wandlaibung muss staubfrei sein. Es wird geraten, den Fußboden vor dem Schäumen abzudecken. Darauf achten, dass der Schaum beim ausdehnen nicht auf die Tür- oder Zargenoberfläche gelangt
- Nach vollständigem Aushärten, die Distanzlatten (Spriese) entfernen und überschüssigen Schaum abschneiden
- Nun die Abdeckleisten am Querstück noch einpassen und Zierbekleidung aufstecken

Bild 4


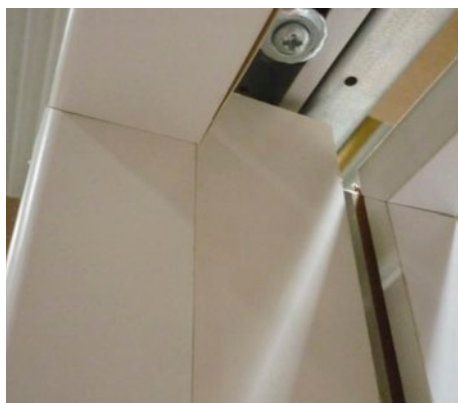


Bild 3

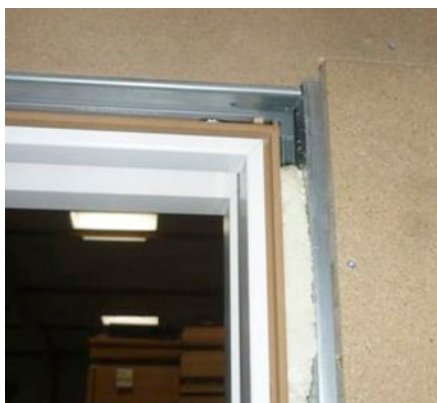

dextūra
Innentürsysteme GmbH

Benzstraße 26
46395 Bocholt (D)
Postfach 1316
T (02871) 23 479 0
F (02871) 23 479 10
E info@dextuera.de

www.dextuera.de

dextūra
Innentürsysteme